

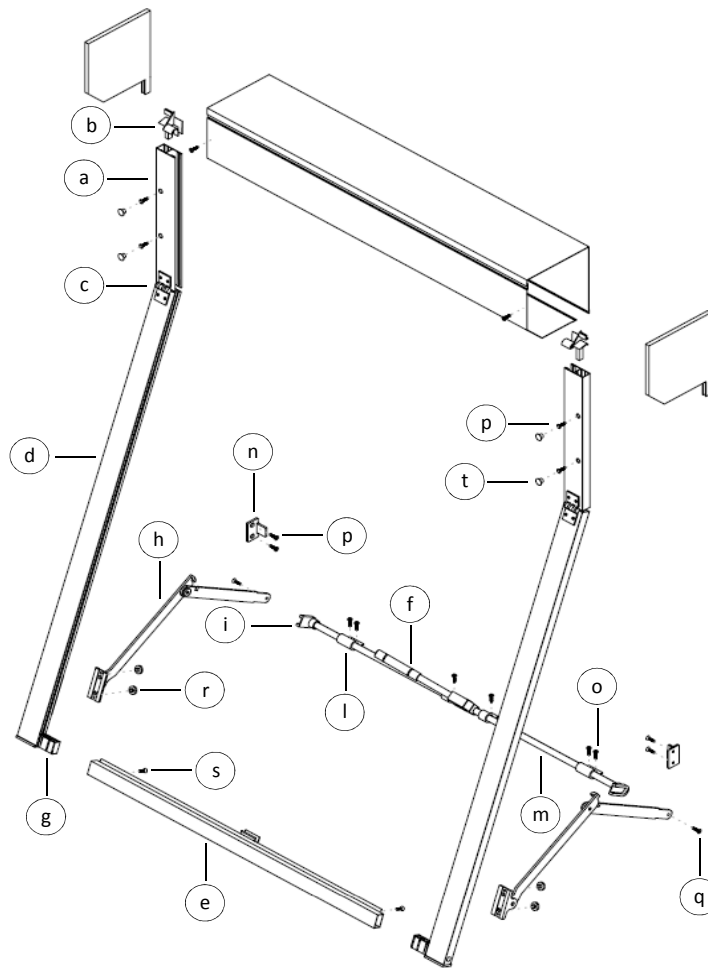


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TELAIO A SPORGERE "SPOCAL E53" E "SPOCAL E62" LEVA CENTRALE ESTERNO

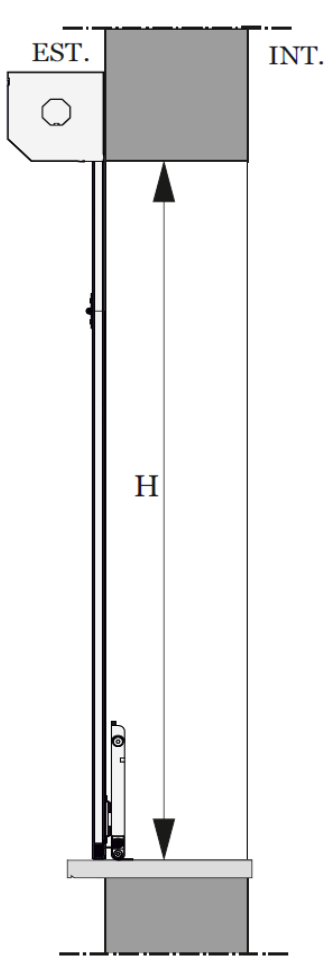


a	Guida parte fissa
b	Inviti in plastica
c	Cerniera
d	Guida parte mobile
e	Traverso
f	Maniglione
g	Angolo di raccordo nylon
h	Braccio LC
i	Boccola in nylon
l	Occhiolo
m	Tondino
n	Angolo di battuta LC
t	Tappi plastica coprivite


VITI INOX LC	
o	<p>N°6 Viti 3,9x25 T.C.</p>
p	<p>N°8 Viti 3,9x25 T.G.S.</p>
q	<p>N°2 Viti 5,5x16 T.C.</p>
r	<p>N°4 Viti in alluminio</p>
s	<p>N°2 Viti 3,9x13 T.C.</p>

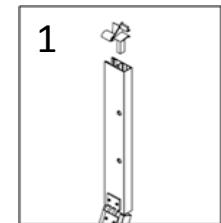


1. Inserire gli inviti in plastica (**b**) nelle guide fisse (**a**) e assemblare quest'ultime ai fianchi del cassonetto precedentemente montato (si consiglia di installare tapparella, rullo e accessori dopo aver fissato il cassonetto al muro).

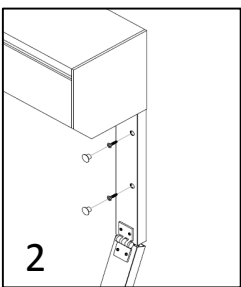

2. Procedere al fissaggio del cassonetto sulla facciata esterna e delle guide (**a**) utilizzando le viti 3,9x25 T.G.S (**p**). Coprire i fori con i tappi coprivite in plastica (**t**).

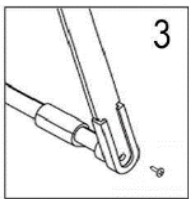

3. Dopo aver fissato le guide, inserire i bracci (**h**) nelle rispettive boccole in nylon (**i**) e fissarli al tondino con le viti 5,5x16 T.C. (**q**).

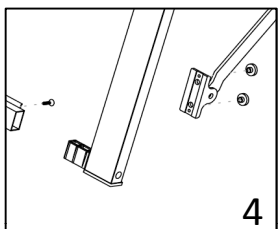

4. Successivamente, collegare il traverso (**e**) alla guida mobile (**d**) tramite gli angoli di raccordo (**g**) e fissarli con le viti 3,9x13 T.C. (**s**). Il traverso deve avere l'aletta rivolta verso l'interno. Fissare i bracci (**h**) alle guide mobili (**d**) utilizzando le viti in alluminio (**r**).

5. Dopo aver montato il telaio a sporgere, fissare gli occhioli (**l**) sul davanzale con le viti 3,9x25 T.C. (**o**). Far attenzione che gli occhioli centrali non sfreghino contro il maniglione (**f**).

6. Infine, installare gli angoli di battuta (**n**), dove si andranno ad appoggiare i bracci in posizione di chiusura, con le viti 3,9x25 T.G.S.

