

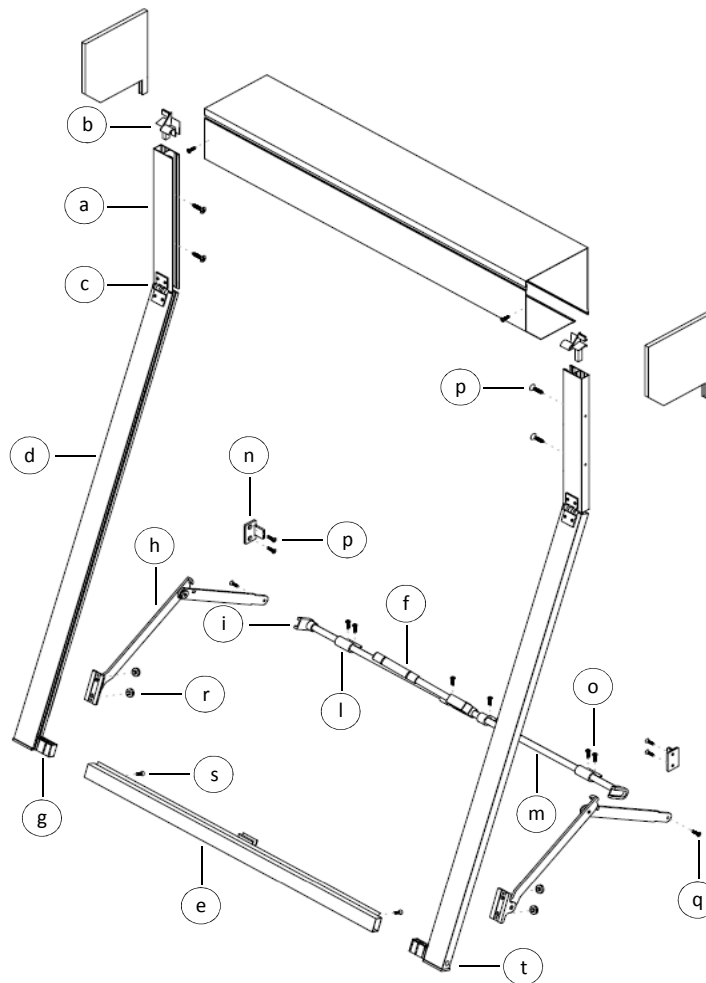


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TELAIO A SPORGERE "SPOCAL E53" E "SPOCAL E62" LEVA CENTRALE IN LUCE**

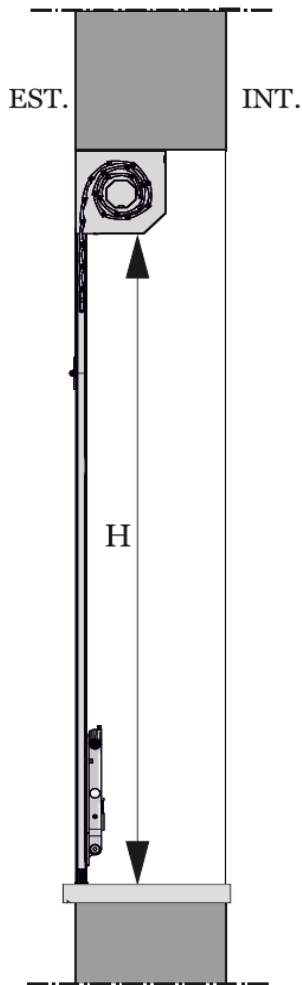

<b>a</b>	Guida parte fissa
<b>b</b>	Inviti in plastica
<b>c</b>	Cerniera
<b>d</b>	Guida parte mobile
<b>e</b>	Traverso
<b>f</b>	Maniglione
<b>g</b>	Angolo di raccordo nylon
<b>h</b>	Braccio LC
<b>i</b>	Boccola in nylon
<b>l</b>	Occhiolo
<b>m</b>	Tondino
<b>n</b>	Angolo di battuta LC
<b>t</b>	Tappi pvc coprivite

VITI INOX LC	
<b>o</b>	<p>N°6 Viti 3,9x25 T.C.</p>
<b>p</b>	<p>N°8 Viti 3,9x25 T.G.S.</p>
<b>q</b>	<p>N°2 Viti 5,5x16 T.C.</p>
<b>r</b>	<p>N°4 Viti in alluminio</p>
<b>s</b>	<p>N°2 Viti 3,9x13 T.C.</p>

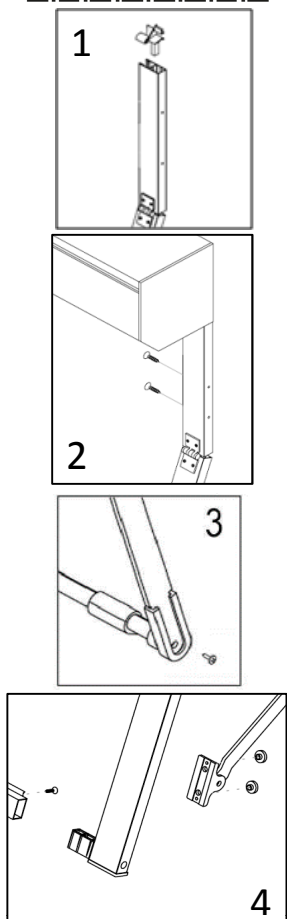

1. Inserire gli inviti in plastica (**b**) nelle guide fisse (**a**) e assemblare quest'ultime ai fianchi del cassonetto precedentemente montato (si consiglia di installare tapparella, rullo e accessori dopo aver fissato il cassonetto al muro).
2. Procedere al fissaggio del cassonetto all'interno del foro murario e delle guide (**a**) in corrispondenza dei fori laterali utilizzando le viti 3,9x25 T.G.S (**p**).
3. Dopo aver fissato le guide, inserire i bracci (**h**) nelle rispettive boccole in nylon (**i**) e fissarli al tondino con le viti 5,5x16 T.C. (**q**).
4. Successivamente, collegare il traverso (**e**) alla guida mobile (**d**) tramite gli angoli di raccordo (**g**) e fissarli con le viti 3,9x13 T.C. (**s**). Il traverso deve avere l'aletta rivolta verso l'interno. Fissare i bracci (**h**) alle guide mobili (**d**) utilizzando le viti in alluminio (**r**).
5. Dopo aver montato il telaio a sporgere, fissare gli occhioli (**l**) sul davanzale con le viti 3,9x25 T.C. (**o**). Far attenzione che gli occhioli centrali non sfreghino contro il maniglione (**f**).
6. Infine, installare gli angoli di battuta (**n**), dove si andranno ad appoggiare i bracci in posizione di chiusura, con le viti 3,9x25 T.G.S.

